

Handmatige (nood) bediening hydraulische pomp

Het handmatig laten dalen van de huislift in noodgevallen mag uitsluitend worden uitgevoerd door een volwassen persoon die bekend is met het bedienen en de werking van de huislift. De procedure mag alleen worden gebruikt als elektrische-nooddaal in de liftcabine niet kan worden gebruikt.


De lift is elektronisch vergrendeld op de bovenste stopplaats en de lift mag niet worden gebruikt ingeval van een technisch mankement of storing. De procedure is bedoeld om een gebruiker uit de lift te bevrijden, nadat de lift reeds is vertrokken. De procedure werkt daarom alleen als de lift zich minimaal 50 mm onder de bovenste stopplaats bevindt.

Het handmatig bedienen van de hydraulische pomp kan tot storingen leiden indien de lift zich nog op de bovenste stopplaats bevindt.

- Controleer of de begane grond onder de lift en het gebied in de buurt van de lift op de bovenste verdieping vrij is van kinderen, huisdieren en/of voorwerpen.
- Terwijl deze procedure wordt uitgevoerd, moet er iemand steeds toezicht houden op de lift. Bij gebruik van de nood procedure is de knelbeveiliging namelijk uitgeschakeld.
- Controleer of de stroom naar de lift is uitgeschakeld.

Handmatige (nood) bediening hydraulische pomp

Open het deksel van de unit met
hydraulische pomp mb.v. bijgeleverde
sleutel (Zie afbeelding)

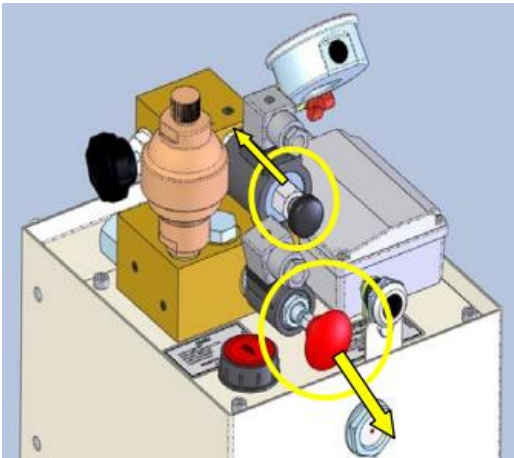

Trek de rode knop uit en
druk tegelijk de zwarte knop
in zoals getoond in
bijgaande afbeelding. De lift
beweegt daardoor omlaag.
Als u de knop loslaat, stopt
de lift.

Wanneer de lift de begane grond heeft bereikt, kan de deur
worden geopend en kan de gebruiker de lift verlaten. Ingeval
van een elektrisch bedienbare deur kan hiervoor kan gebruik
worden gemaakt van de speciale hendels om de deur
handmatig te ontgrendelen.